




京典衛浴

使用說明書

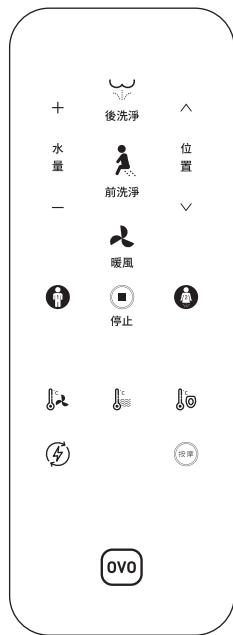

AT2010 溫水洗淨便座 無線遙控器

- 使用前請詳閱使用說明書，並遵守使用規範，所有因錯誤使用而造成之損壞或產品異常均不在保固範圍內。
- 請將使用說明書妥善收納，以便日後查閱。

index

安裝準備

安裝遙控器	01
-------	----

使用說明

遙控器說明	02
後洗淨 / 前洗淨操作	03
暖風操作	03
調整水量大小	04
調整噴嘴位置	04
調整溫度	05
個人化功能設定	05
省電設置	06
按摩清洗操作	06
組合按鍵	07



安裝準備

安裝遙控器 - 安裝遙控器固定座


(1) 用直徑 6mm 的鑽頭在牆上垂直方向上下鑽兩個孔，深度 35mm，兩個孔的中心距離為 78.5mm。

(請先確認好安裝位置，當使用者坐在馬桶座圈上，必須可觸碰到遙控器。一般安裝在遙控器底部距離地面 770mm 處。)


(2) 將塑膠壁虎裝入牆上的孔內，將固定座上的孔對準塑膠壁虎，放入螺絲，把固定座背面的雙面膠黏在牆壁上，鎖緊螺絲。

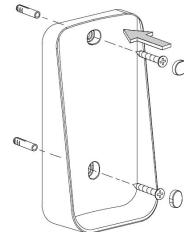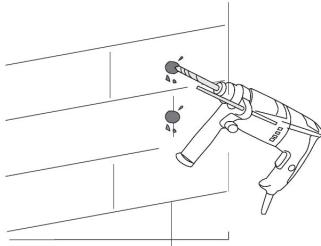

(3) 將電池裝入遙控器，並蓋上電池密封蓋、電池蓋。

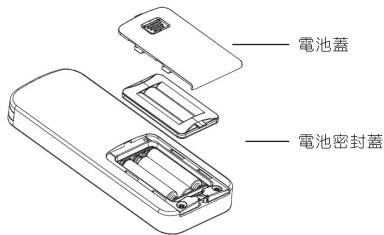


(4) 將遙控器放入固定座。

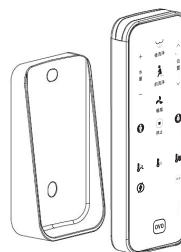

禁止將本產品置於易被水淋到的地方。

遙控器說明

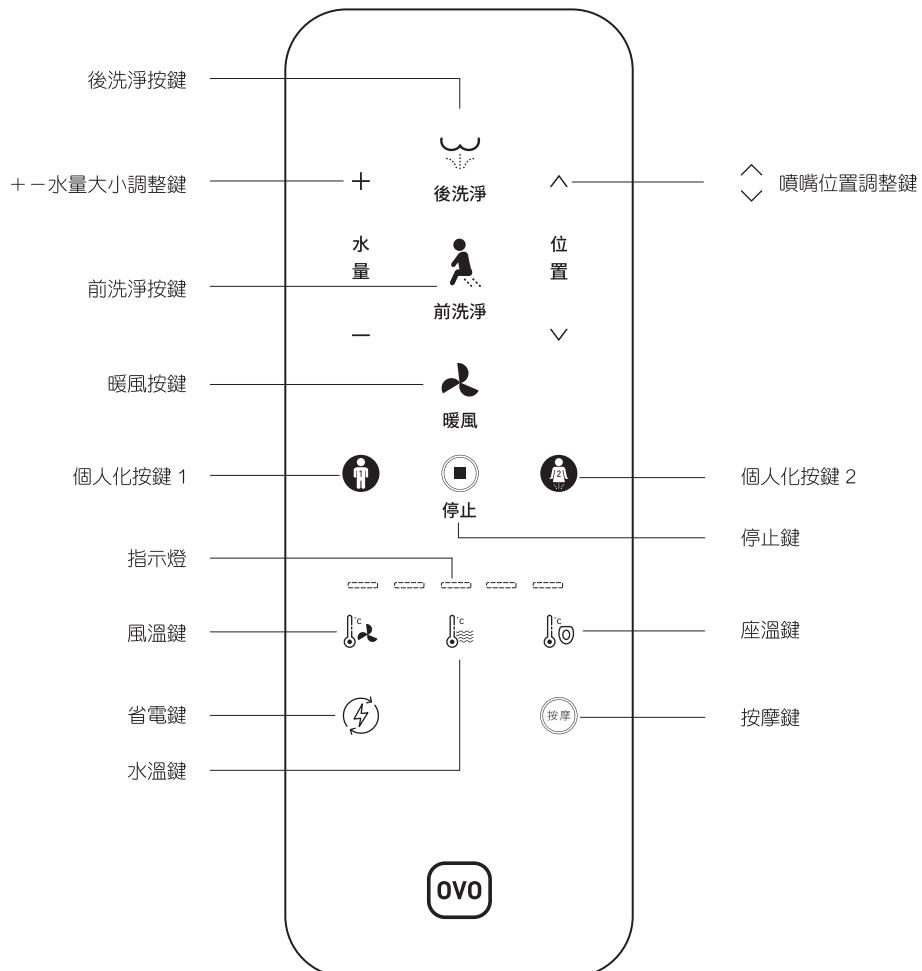

使用說明


後洗淨 / 前洗淨操作

按  (後洗淨) 鍵，指示燈亮起，顯示當前水溫段位，噴桿伸出開始後洗淨，持續清洗一個週期後會自動停止，若中途按  (停止) 鍵，可立即停止沖洗。

按  (前洗淨) 鍵，指示燈亮起，顯示當前水溫段位，噴桿伸出開始前洗淨，持續清洗一個週期後會自動停止，若中途按  (停止) 鍵，可立即停止沖洗。

暖風操作

按  (暖風) 鍵，指示燈亮起，顯示當前暖風段位，開始暖風烘乾，一個週期後或人體離座後，自動停止暖風烘乾，若中途按  (停止) 鍵，可立即停止暖風烘乾。

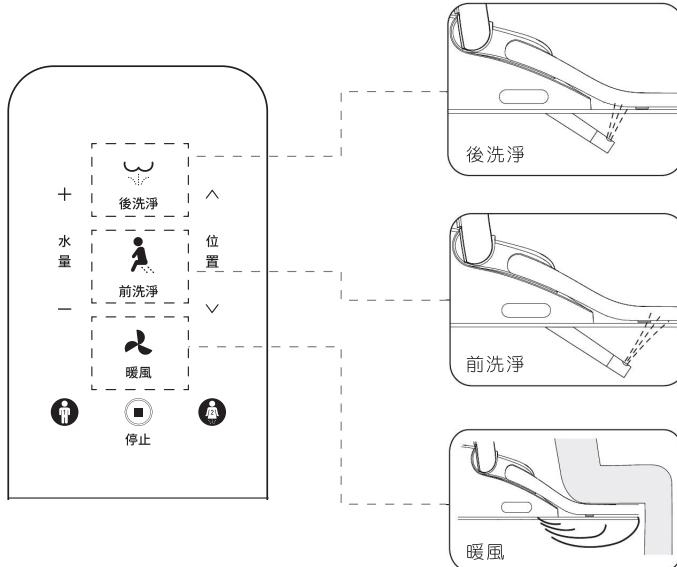


使用說明

調整水量大小

按 **+** **-** (水量大小調整) 鍵，指示燈亮起，顯示當前水量大小，可五段調整水量大小。

調整噴嘴位置

按 **^** **<** (噴嘴位置調節) 鍵，指示燈亮起，顯示當前噴嘴位置，可五段調整清洗位置往前、往後。

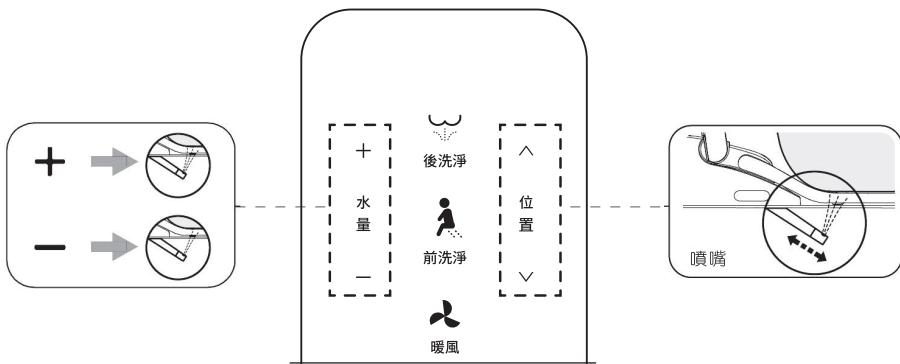

調整溫度

風溫調節：按  (風溫) 鍵，指示燈亮起顯示當前風溫段位，繼續按  (風溫) 鍵可調節段位。

水溫調節：按  (水溫) 鍵，指示燈亮起顯示當前水溫段位，繼續按  (水溫) 鍵可調節段位。

座溫調節：按  (座溫) 鍵，指示燈亮起顯示當前座溫段位，繼續按  (座溫) 鍵可調節段位。

0段：     當前段位為常溫時，遙控器上指示燈均滅，按溫度調節鍵一至五段，可循環調節。

個人化使用設定

使用者可依照個人習慣設定噴嘴位置、水量大小及溫度段位並儲存，日後使用時，按遙控器上的個人化按鍵，便是完全符合個人使用習慣的設定。


- (1) 調整至喜歡的水量段位、噴嘴位置、溫度段位後，長按  (個人化1) 鍵 /  (個人化2) 鍵三秒，儲存當前設定。
- (2) 儲存完成後，日後只需按  (個人化1) 鍵、 (個人化2) 鍵，水量段位、噴嘴位置、溫度段位即會切換成您設定的段位。

省電設置

0/3/6/9 小時省電模式

按  (省電) 鍵，指示燈亮起顯示當前省電段位，繼續按  (省電) 鍵切換段位，此時主機上電源指示燈熄滅，省電指示燈亮。

0段  省電模式關閉，遙控器上指示燈均滅，此時主機上電源指示燈亮，省電指示燈滅。

3小時  若開啟9小時省電段位，則每天會在固定時間段持續省電9小時，
例如：於上午8點開啟9小時省電模式，日後每天上午8點到下午5點，
此9小時內洗淨便座處於省電狀態。其他時間段則處於工作狀態。
6小時 
9小時 

提醒：省電模式開啟時，若感應有人入座，則省電模式暫停，座圈立即開始加熱
(在不關閉座溫的情況下)，人體離開座圈以後，便恢復省電模式。

按摩清洗操作

按  (按摩) 鍵，按摩清洗功能開啟，噴嘴前後移動，擴大洗淨範圍；再次按  (按摩) 鍵，按摩清洗功能關閉。

使用說明

組合按鍵

夜燈模式：夜燈預設為自動模式（依外界環境自動開關夜燈），按住 （停止）鍵，再按 （暖風）鍵，退出自動模式，夜燈常滅。重複以上動作，開啟自動模式。

靜音模式：為防止蜂鳴器影響休息，可透過按住 （停止）鍵，再按 （按摩）鍵關閉蜂鳴器，進入靜音模式。重複以上動作則可開啟蜂鳴器。

用戶碼設定：用戶使用多台產品時須設定用戶碼，防止遙控器互相干擾，設定時，開啟欲設定的主機電源，並關閉其他主機的電源。

(1) 按住 （停止）鍵，再按 （後洗淨）鍵，進入用戶碼設定模式，指示燈亮起閃爍。

(2) 按 （水壓大小調整）鍵，調整用戶碼。

(3) 按住 （停止）鍵，再按 （後洗淨）鍵，保存設置並退出用戶碼設定模式，蜂鳴器響一聲“嘀”，設定成功。

- * 若主機斷電後重新開機，或遙控器更換電池，則用戶碼會歸零，需重新設置。
- * 進入用戶碼設定模式後，若連續10秒無任何操作，遙控器將自動退出用戶碼設定模式，返回未進入用戶碼設定模式前的狀態。

提醒：

- 每次按按鍵，信號指示標誌會閃爍，表示發出信號。蜂鳴器響一聲，表示主機接收到信號。若信號指示標誌未閃爍，請按一次按鍵，若蜂鳴器未響，表示主機未接收到信號，請微調遙控器方向並再按一次按鍵。
- 若清洗過程中突然停電，導致噴桿無法縮回，請待電力恢復後重新開機，噴桿便會自動收回。若長時間停電且需使用馬桶，可輕用手將噴桿推回。請勿用力推拉噴桿，以免損壞。
- 人體必須入座，聽到蜂鳴器響一聲後，後洗淨、前洗淨、烘乾功能才可使用。在洗淨過程中，若突然站立起身，噴嘴還會持續噴水1-2秒，請先按停止鍵後再站起。



京典衛浴

客服專線：0800-89-8833